



การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ด้วย Windows


เมื่อติดตั้งฮาร์ดดิสก์เข้ากับ Docking/Enclosure เชื่อมต่อเข้ากับ Computer PC/Notebook และเปิดสวิตซ์
กรณี 1) ฮาร์ดดิสก์ใหม่ไม่เคยใช้งานต้องทำการ Initialize และทำการฟอร์แมต
1.1 ให้เราคลิกขวาที่ My Computer แล้วเลือกคลิกที่ Manage ตามรูปด้านล่าง

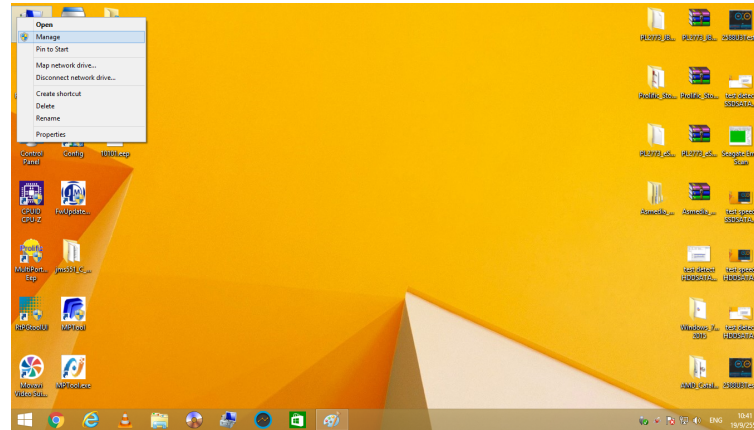


1.2 จากนั้น จะมีหน้าต่างชื่อว่า Computer Management ขึ้นมา ให้ดูด้านซ้ายมือของหน้าต่าง แล้วคลิกที่ Disk Management ตามรูปด้านล่าง

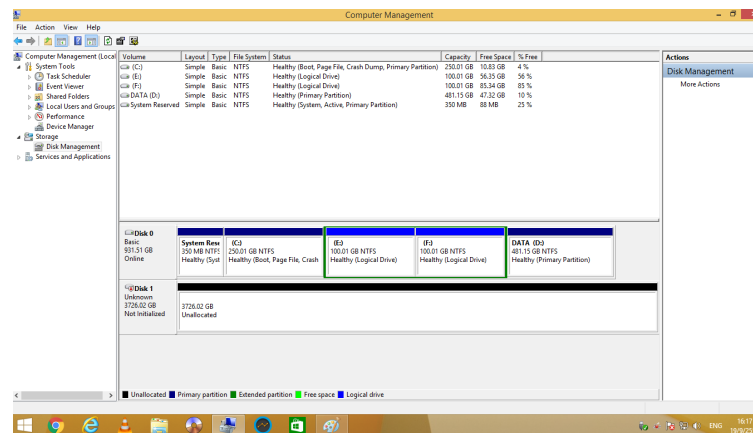


1.3 แสดงหน้าต่างเริ่มการใช้งานฮาร์ดดิสก์ ให้คลิกที่ Initialize Disk ไป เลือก MBR กรณีฮาร์ดดิสก์มีความจุไม่เกิน 2TB. เลือก GPT กรณีฮาร์ดดิสก์มีความจุมากกว่า 2TB. ขึ้นไป ในรูปฮาร์ดดิสก์มีความจุ 3TB. จึงเลือก GPT คลิก OK

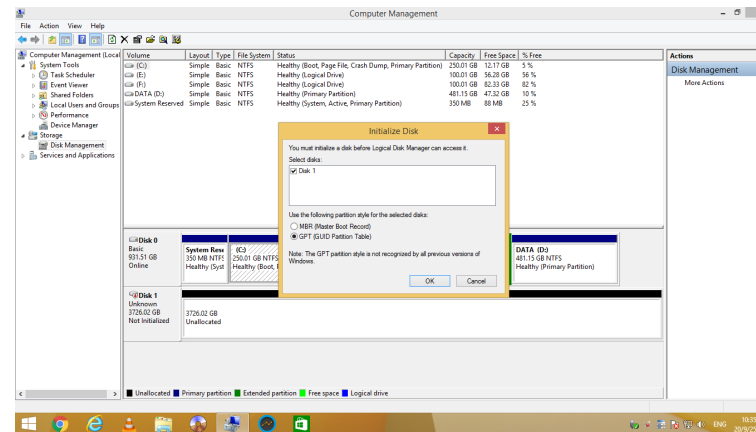


1.4 คลิกขวาที่พื้นที่สีดำ เลือก “New Simple Volume..” ตามรูปด้านล่าง

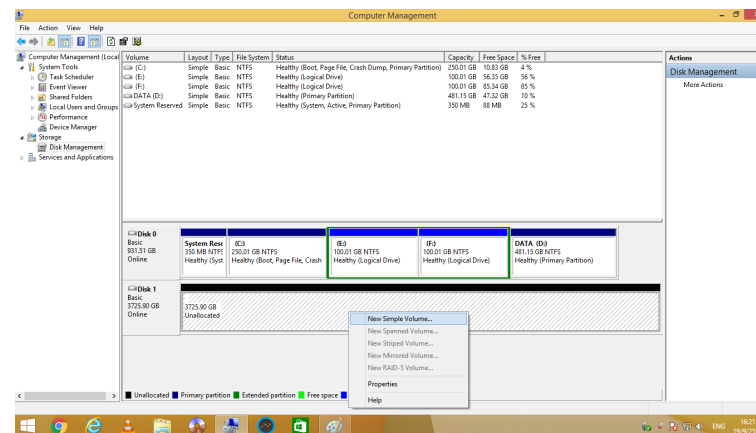


1.5 เมื่อแสดงหน้าต่าง New Simple Volume Wizard คลิก “Next” ตามรูปด้านล่าง

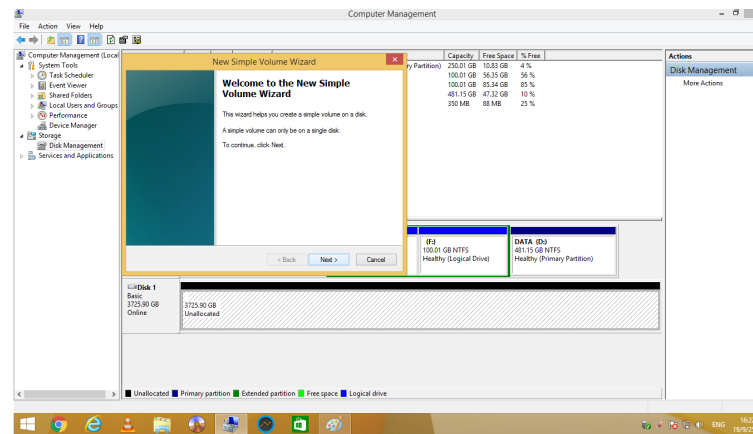

1.6 ตามรูปด้านล่าง คลิก “Next” กรณีต้องการแบ่งพาร์ติชัน ในช่อง Simple Volume size สามารถปรับขนาดความจุ เพื่อแบ่งพาร์ติชันเพิ่มได้

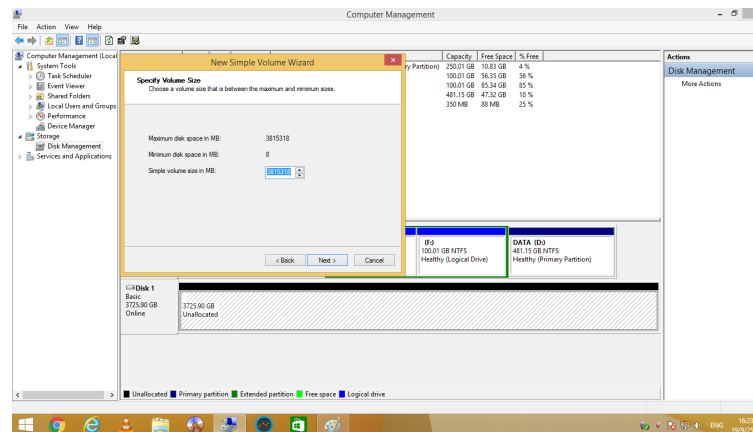


1.7 ในช่อง Assign the following drive letter สามารถเลือกชื่อ Drive ของฮาร์ดดิสก์ที่จะฟอร์แมตได้ ถ้าไม่เลือกให้คลิก “Next”

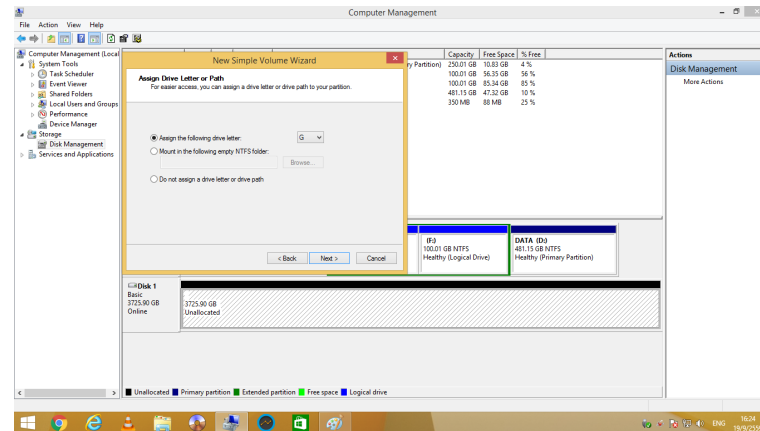


1.8 เมื่อแสดงหน้าต่าง Format Partition ตั้งชื่อฮาร์ดดิสก์ ในหัวข้อ “Volume label” เลือก “Format” ในหัวข้อ “File system:”

- เลือกเป็น NTFS ในกรณีใช้กับ Windows อย่างเดียว
- เลือกเป็น exFAT ในกรณีใช้กับ Mac และ Windows

เลือก “Perform a quick format” เพื่อฟอร์แมตแบบเร็ว และคลิก “Next”

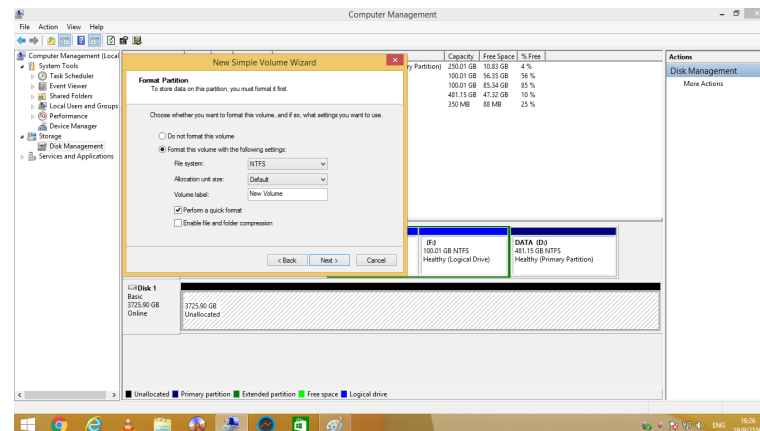

1.9 ตามรูปด้านล่าง จากนั้นให้คลิก “Finish”

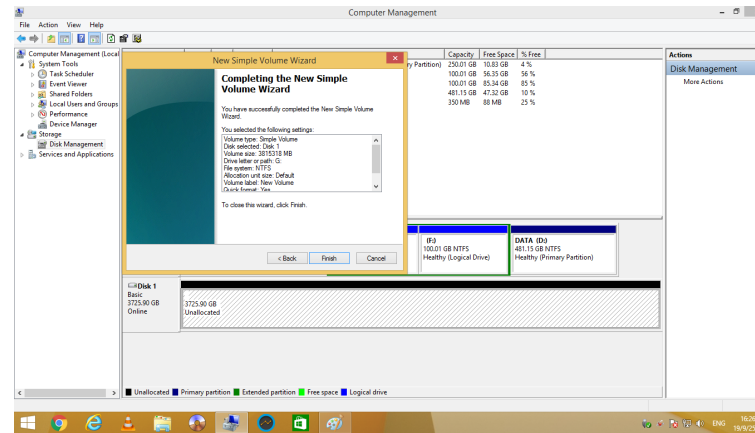

1.10 รอ Windows ฟอรัมเมตฮาร์ดดิสก์ ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดด้านล่าง พร้อมใช้งาน

